取扱説明書・パーツリスト





目次

1.はじめに	1ページ
2.お買い上げ品の確認	1ページ
3. シリアルナンバーステッカー	1ページ
4. 各部の名称	2ページ
5. 組み立て	2ページ
6. ご使用方法	3ページ
7. 安全規則	5ページ
8.保守作業	
フルバッグインジケーター	6ページ
紙パックの交換	6ページ
マイクロハイジーンフィルターの交換	6ページ
エキゾーストフィルターの交換	6ページ
ブラシストリップの交換	7ページ
ホースの詰まりの解消	7ページ
パワーヘッドの詰まりの解消	7ページ
スペアパーツリスト	
本体側展開図	8ページ
本体側部品リスト	9ページ
スイングバックライト12パワーヘッド展開図	10ページ
スイングバックライト12パワーヘッド部品リスト	11ページ
スイングバックライト14パワーヘッド展開図	12ページ
スイングバックライト14パワーヘッド部品リスト	13ページ
スイングバックライト18パワーヘッド展開図	14ページ
スイングバックライト18パワーヘッド部品リスト	15ページ
標準付属品・オプションアタッチメント・消耗品(図)	16ページ
標準付属品・オプションアタッチメント・消耗品(部品リスト)	17ページ
仕様	17ページ

1.はじめに

このたびは、リディアシリーズ Swing Vac Light をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

Swing Vac Light をご使用になる前には本書をお読みいただき、正しくお取り扱いください。

- ・この取扱説明書では、本機を正しく使用するために、必要な準備や操作方法を説明しております。本書をお読みいただいたあとは、大切に保管をしてください。使用中においても不明な点がございましたら、速やかに本書をご参照ください。
- ・本機の操作方法や取扱説明書の内容についてのお問い合わせ、修理等サービスのご用命についてはご購入された販売店、またはお近くの ◆♪ リニレイ 各支店・営業所、◆♪ リニレイ マシンコールセンターまでご連絡ください。

修理及び、消耗品のご購入はご購入店様へ お問い合わせください。 ご不明な点は下記へお問い合わせください。

② 03-5847-1130
◆ リンレイ マシンコールセンター


2.お買い上げ品の確認

本機を受け取られた際には、外箱や本体に輸送によるダメージが見られないかを確認をしてください。目視でダメージが確認できる場合は、ダメージクレームをするために外箱を保管して直ちに配送会社に確認をしてください。 開梱後は以下の物が全て入っているかをご確認ください。

· Swing Vac Light 本体部 1台 - <u>SwingVacLight</u> パワーヘッド 1台 ・電源ケーブル (スイングバックライト専用ケーブル) 1本(スイングバックライト以外でのご使用はできません。) ・アタッチメントチューブ・ホース 1本 クレビスノズル(隙間ノズル) 1本 家具用ノズル 1個 • 取扱説明書 1 ∰ • 保証書 (販売店名とご購入日付の記載をご確認ください) 1部


3.シリアルナンバーステッカー

全ての **Swing Vac Light** は固有のシリアルナンバーを保有しています。シリアルナンバーステッカーはパワーヘッドの底面に貼られています。このステッカーを剥がしたり、著しい損傷を与えたりしますと機台の確定が困難となり、正しいサービスが受けられない場合がございます。取扱いには十分にご注意ください。保証書にも同じシリアルナンバーが記載されております。あわせてご確認ください。

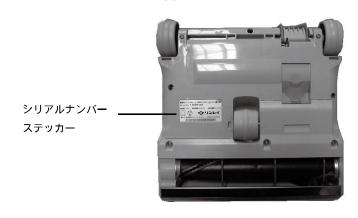


4.各部の名称

- 1.ハンドルグリップ
- 2.ハンドルチューブ
- 3.リテーニングリング
- 4.ダストバッグ フルインジケーター
- 5.アタッチメントチューブハンドル
- 6.ホース
- 7.アタッチメントチューブ
- 8.リセスドグリップ
- 9.パワーヘッド
- 10.オン/オフスイッチ
- 11.パイルアジャストメントノブ
- 12.リリースボタン
- 13.電源ケーブル(スイングバックライト専用)
- 14.リア キャリングハンドル
- 15.カバー リリースラッチ
- 16.コードフック
- 17.クレビスノズル
- 18. 家具ノズル
- 19.フットペダル

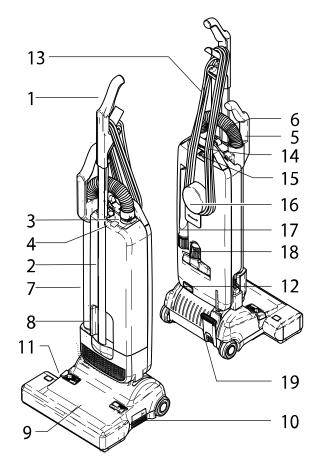


取扱説明書を全てお読みいただき、注意事項等をご理解いただいた後に、ご使用を開始してください。


5.組み立て

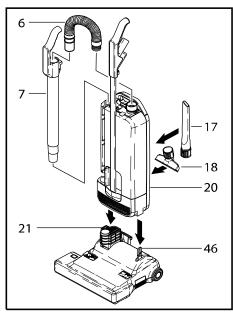



- 1.ダストバッグハウジング(20)を直立状態にしてパワーヘッドのスイベルネック(21)とサポートレバー(46)にまっすぐ差し込みます。リリースボタン(12)がカチッというまでしっかり差し込んでください。
- 2.付属のホース(6)を装着します。ホースの黒い端部をダストバッグハウジング(20)のホースコネクターに挿入します。このときホースコネクターのリテーニングリング(3)がカチッという音がするまで挿入をしてください。もう一方のホース先端部はアタッチメントチューブ(7)内に挿入されています。
- 3.アタッチメントチューブ(7)の先端はダストバッグハウジング(20)下部 の挿入口に差し込み、筒の部分はダストバッグハウジングにある挿入 固定部に嵌め込んで固定します。
- 4.付属のクレビスノズル(17)と家具ノズル(18)はダストバッグハウジング(20)の背面に収納されています。

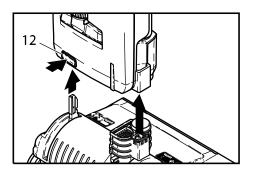

5.ダストバッグハウジングとパワーヘッドを分離する際はリリースボタン (12)を押し込んでダストバッグハウジングをまっすぐ上に引き抜いてください。

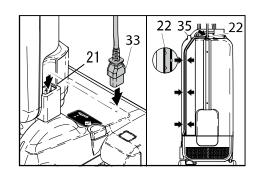

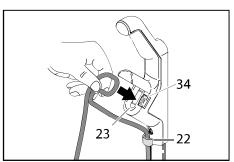

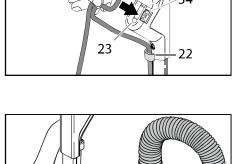

6.ダストバッグハウジングとパワーヘッドの連結が完了したら電源ケーブルを接続します。電源ケーブルのプラグ(33)をスイベルネックのソケット(21)に挿入します。プラグがソケットに完全に挿入されていることを確認してください。次に電源ケーブルを固定します。アタッチメントチューブ(7)のハンドル部分を握って上方に引きぬき、ダストバッグハウジングからアタッチメントチューブを取り外します。

電源ケーブルはプラグ側から「ダストバッグハウジングのアタッチメントチューブ固定部にある溝状のクランプ(22)にケーブルを入れこむようにして固定します。溝に挿入しながらダストバックハウジング上方まで固定していき、ダウトバッグハウジング上面のハンドルチューブ付近にあるフックにケーブルを通します。

次に電源ケーブルをハンドルグリップ直下のクランプ(22)に通した後左図のようにループ状に摘み、ハンドルグリップの固定具(23)に挿入します。固定具(23)から電源ケーブルを抜く場合はボタン(34)を押しながら電源ケーブルを引き抜いてください。




ご注意ください!


安全に作業をしていただくために、必ず付属のスイングバックライト 専用電源ケーブルをご使用ください。この電源ケーブルはスイングバックライト以外ではご使用いただけません。

7.ホースの黒い端部をダストバッグハウジングにあるコネクティングチューブ(24)に挿入します。 リテーニングリング(3)がカチッというまでしっかり差し込んでください。ホースの灰色の端部はアタッチメントチューブ(7) に挿入します。アタッチメントチューブの奥まで挿入してホースを収納してください。




6.ご使用方法

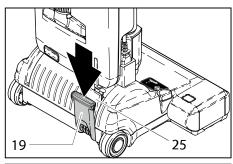


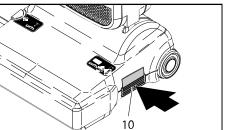

- 1.ご使用になる時は操作者は機台の後方に位置してください。フットペダル(19)を踏み下ろし、ダストバッグハウジングを直立状態で固定しているフットペダルラッチ(25)を解除します。ハンドルを持ってダストバッグハウジングをゆっくり手前に倒します。
- 2.オン/オフスイッチ(10)はパワーヘッドの側部にあります。つま先で軽く押し込んでください。ロールブラシが回転を始め、ダストの吸引を開始します。

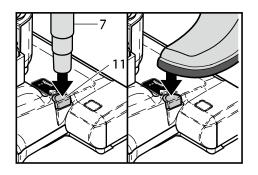


3.ロールブラシの高さ調整はパワーヘッドのハイトアジャストメントボタン(11)にて行います。パイルアジャストメントボタン(11)はアタッチメントチューブ(7)の先端、またはつま先にて押してください。

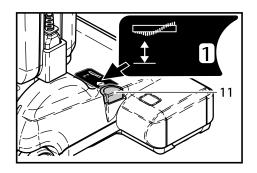

4.ロールブラシの高さは1から4の数字でお知らせします。パイルアジャストメントスイッチを(11)を押す都度、表示される数字は変わります。


1 → ブラシが一番床に近づき、ロールブラシの接地が強い状態。 4 → ブラシが一番床から離れ、ロールブラシの接地が弱い状態。

ブラシが新しい状態の時にはブラシの高さを2にセットして使用を開始 してください。操作感が重いと感じられる時にはブラシ高さを3や4へ と変更してください。

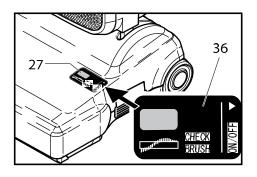

5.本機にはブラシ詰まりインジケーター(27)が備わっており、もしブラシに異物の巻き込みや、回転部分にゴミ詰まり等が生じて負荷が高まった時には自動的に電源がOFFとなり、ディスプレイ(36)のオレンジ色ランプが点灯してお知らせいたします。

オレンジ色ランプを消灯させるには電源コードのプラグをコンセントから抜いて、ブラシ周囲の異物や詰まりを除去してください。

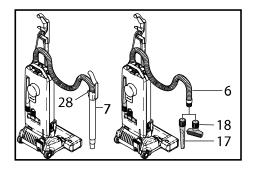

6.アタッチメントチューブ(7) やホース(6) を使用する場合には本体を直 立状態にしてください。

アタッチメントチューブ(7) 使用の際はアタッチメントチューブを本体から取り外してアタッチメントチューブ内に収納されているホース(6) をカチッとロックするまで引き出してからご使用ください。

ホース(6)はアタッチメントチューブ(7)のボタン(28)を押しながら引き出すとアタッチメントチューブから分離できます。ホースの先端には付属品のクレビスノズル(17)や家具ノズル(18)を接続してもご使用いただけます。

アタッチメントチューブやホースでのご使用中もパワーヘッドのブラシは回転しています。もう片方の手はダストバックハウジングのキャリングハンドルを持ち、本体を後方に傾斜させてパワーヘッド部分を床から浮かせてください。パワーヘッドを浮かせないと床へのダメージ発生や本体の転倒へとつながる恐れがあります。ご注意ください。



ご注意ください!

固定されていないカーペットや敷物の端付近を清掃する際にはパワーへ ッドに巻き込まないようご注意ください。

緩やかに編まれたカーペットやラグ、ループカーペットや毛足の長いパイルカーペット、柔らかく繊細な敷物には損傷を与える恐れがあるため ご使用を控えてください。


平らではない床では、パワーヘッド底面の金属部分と床の表面が接触し 双方に損傷を与える恐れがあります。ご注意ください。


7.安全規則


本機を安全に末永くご使用いただくために、下記事項を良くお読みいただき、ご理解と遵守をお願いいたします。


- 消耗品や部品、オプションの用品は必ず正規品をご使用ください。正規品以外をご使用になり、故障や破損が発生した場合には、保証の対象期間であっても保証の対象外になるとともに、危険が伴います。
- ・電源ケーブルが損傷した場合にはご使用を継続せずに、正規部品と交換していただくか、修理をご用命ください。
- ・作業中は電源コードをパワーヘッドに巻き込まないようご注意ください。また、電源ケーブルが障害物に引っかかった状態での使用や、ケーブルフックに巻きつけたままでの使用はお止めください。電源ケーブルの変形や損傷の原因になります。
- 電源ケーブルを強く引っ張らないでください。本体との結合部分での接触不良や断線などの原因となります。
- ・延長ケーブルを使用される場合には許容電流や電圧が適合しているものをご使用ください。またドラム式の延長 ケーブルの使用はお止めください。ケーブルをドラムに巻いたまま使用した場合に発熱の恐れがあります。
- 液体の吸引や、極度に湿度の高い環境下での使用はお止めください。
- ・屋外や石床、コンクリート床などでの使用はお止めください。本機の機構や紙パック、フィルター類に著しい損傷や汚損を発生させる恐れがあります。
- 引火性ガスが発生する環境下での使用、燃えかすや灰、たばこの吸殻、石膏粉塵、細粉塵等の吸引は行わないでください。
- ご使用中は周囲の人にご注意ください。子供やペットには近づけないようにしてください。
- ・ロールブラシが回転している状態では、ロールブラシに触らないでください。ロールブラシを触る際は必ずスイッチを「OFF」にして電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず紙パックを装着してご使用ください。汚損した紙パックは再利用しないでください。
- 紙パックは回収したゴミでいっぱいに膨らまないうちに交換をしてください。紙パック交換時に破れて回収したゴミやダストが漏れ出す恐れがあります。
- ・紙パック内にゴミが少なくても、細かい埃や塵で紙パックの通気が損なわれている場合があります。作業品質の低下、フィルター類の汚損などの不具合原因になりますので、早めの紙パックの交換を心がけてください。
- ・マイクロハイジーンフィルターやエキゾーストフィルターは、こまめに状態を確認していただき、汚損が見られる場合には速やかに清掃または交換をしてください。汚損したフィルターは機構の損傷を引きおこし、臭いや排気熱の過剰な発生にも繋がります。
- マイクロハイジーンフィルターとエキゾーストフィルターは水で洗浄しないでください。
- ・本機をご使用にならないときや、本機の保守作業を実施する際には必ずスイッチを「〇FF」にして電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。


8.保守作業

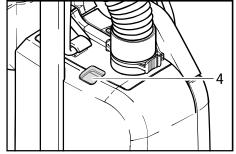


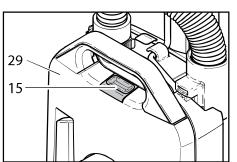

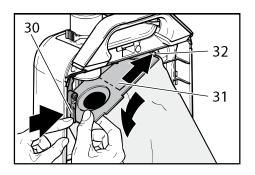

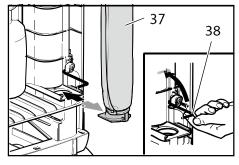

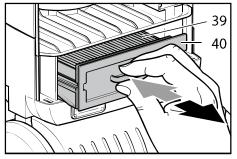

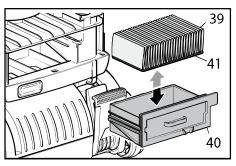

フルバッグ インジケーター

ダストバッグハウジングにはフルバッグインジケーター(4) が内蔵されています。パワーヘッドやホースにゴミが詰まったり、マイクロハイジーンフィルターが目詰まりをしたり、紙パックの通気が悪くなったりすると、オレンジ色の表示が現れます。表示が現れたら速やかに紙パックの状態を確認してください。紙パックが正常であればパワーヘッドやホースの吸入経路でのゴミ詰まり、マイクロハイジーンフィルターの目詰まりなどが発生しています。その場合は詰まりを除去する、マイクロハイジーンフィルターを交換するなどのメンテナンスを実施してください。

紙パックの交換

初めにバックカバー(29) のボタン(15) を押してダストバッグハウジングからバックカバーを外してください。収納されている紙パックが現れます。

次に紙パックの台紙を固定しているレバー(30)を内側に押し込みながら台紙を押し下げ、コネクティングチューブから引き抜いて紙パックを取り外します。台紙の開口部分からのダストの漏れ出しを防ぐため、台紙のフラップ(31)を起こして開口部分を塞いでください。

新しい紙パックを装着するときは台紙のトップ部分(32)を溝に挿入して保持し、コネクティングチューブを台紙の開口部分に挿入するように台紙を押し上げます。レバー(30)がカチッとロックするまでしっかり押し上げてください。台紙が正しく装着されていないと紙パックが簡単に外れてしまったり、レバーが干渉してバックカバーが閉まらないなどの状態になります。



【ご注意ください!

紙パックが回収したゴミでいっぱいに膨らんでいますと台紙と紙パックの接着が剥がれたり、紙パックが切れたりする恐れがあります。ゴミやダストの漏れ出しは損傷や故障の原因となりますので、ご注意ください。

マイクロハイジーンフィルターの交換

マイクロハイジーンフィルター(37)はダストバッグハウジング内にあります。取り外しはマイクロジーンフィルター底部を固定溝から引き抜きます。その時に埃やゴミなどがスイベルネック内へ落下しないよう注意してください。新しいマイクロジーンフィルターの取り付けはメタルバー(38)を持ち上げながら、マイクロジーンフィルター底部を固定溝に挿入します。

エキゾーストフィルターの交換


エキゾーストフィルターはダストバッグハウジング内の底部にあります。オレンジ色のエキゾーストフィルターホルダー(40)を引き出してください。中にエキゾーストフィルター(39)が収納されています。エキゾーストフィルターはエキゾーストフィルターホルダーの底部裏側から指で押し出すようにすると取り出すことができます。

新しいエキゾーストフィルターを取り付ける際にはフィルターのシーリングガスケット(41)が下面になるようしてエキゾーストフィルターホルダーにしっかり挿入してください。新しいフィルターが装着できましたら、エキゾーストフィルターホルダーを元の位置に奥までしっかり挿入します。



ご注意ください!

汚れたフィルターは再利用したり、水で洗浄しないでください。目詰まりが 促進しフィルターの強度と性能が低下します。また、目詰まりの発生がなく ても紙パックを20枚交換の都度を目安にフィルターを交換してください。

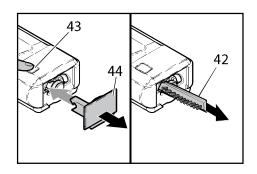

ブラシストリップの交換 新品時 毛足長さ10mm 残5mmが交換の目安


ボタン(43)を押してサイドプレート(44)を外します。ロールブラシの端部が露出しましたら、ブラシストリップ(42)の挿入口を回転させながら見つけます。見つかりましたらその位置でブラシストリップ引き抜きます。

次に新しいブラシストリップを挿入口に差し込み、奥までしっかりと挿入します。挿入したらロールブラシを回転させて挿入状態を確認してください。 最後にサイドプレートを元の位置に戻し、ボタンがカチッという所まで挿入 し、サイドプレートが固定されたらブラシストリップの交換は終了です。



ご注意ください!

"毛髪" "紐"などが巻き付きやすいため、清掃作業を終了した都度目視で巻き込みの有無を確認していただき、巻き込みがあればロールブラシを取り外して除去してください。

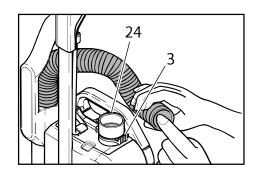


ホースの詰まりの解消

ホース内にゴミや異物がつまった場合は、コネクティングチューブ(24)にあるリテイニングリング(3)を押しながらホースを抜きとります。次にアタッチメントチューブ内に収納されているホースも抜きとり、ホースの両端部から目視でホース内部を確認します。

詰まりが確認され、除去を行う場合には先端が尖った細い棒やマイナスドライバーの使用はお止めください。ホースに損傷をあたえる恐れがあります。 また、ホース内部を流水で洗浄する場合には、洗浄後にホース内部を入念に 乾燥させてからご使用ください。

ホースを別のドライバキュームの吸引口にあてて、詰まりの除去を試みる事も有効ですが、同様に本機のバキューム機能を働かせて除去を試みることもできます。アタッチメントチューブに収納されていた側の端部をコネクティングチューブに挿入し、この状態でスイッチをオンにしてバキューム機能を働かせて詰まりを吸引します。このとき反対側のホースの端を手で開閉したり、ホースを伸ばしたりすると詰まりの除去がし易くなります。

詰まりの除去が終了しましたらホースを正規の装着に戻してください。

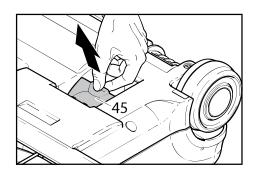


パワーヘッドの詰まりの解消

パワーヘッド底面には吸入経路の清掃と詰まり除去の窓口として、オレンジ色のトラップドア(45)が設けられています。ロールブラシの直後から本体と連結する部分であるスイベルネックの開口部までの詰まりの確認と除去、清掃作業をしていただけます。作業をしていただく際にはパワーヘッドと本体との連結を外してパワーヘッド単体で実施してください。


作業が終了しましたらパワーヘッドを正規の装着へと戻してください。



本体側パーツリスト (12・14・18共通)

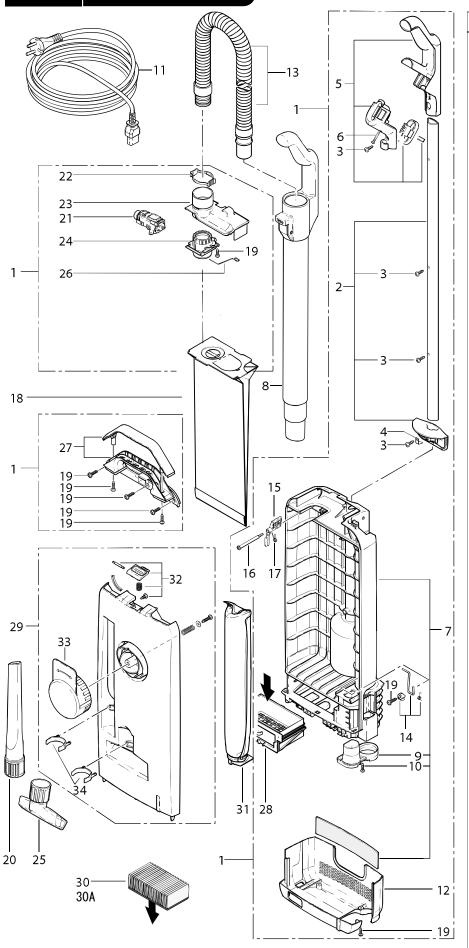

2 •	Ⅰ4 Ⅰ8共理)
Pos.	品名
1	ダストバッグハウジングCPL
2	ハント゛ルチューフ゛(チューフ゛カハ゛ーツキ)
3	スクリューM4x10k, TAPTITE 10 PCS
4	クランフ゜
5	ハント゛ル cpl.
6	スクリューC3.9x25 DIN7981 10PCS
7	ダストバックハウジング SVL
8	ェクテンションチュ ー フ゛
9	コネクションチューフ゛
10	スクリュー C 2, 9x13, 10 PCS
11	ケーフ゛ル オレンシ゛ 13m SVL
12	DBハウシ゛ンク゛ ハ゛ンハ゜ーヘ゛ース
13	ホースA'ssy SVL
14	フィルターセィフティキャッチCPL
15	ダストバッグレバ -
16	アクセル
17	リタ−ンスフ゜リンク゛
18	カミハ°ック (10P)
19	スクリュー 4 x14 , 10pcs.
20	クレヒ゛スノス゛ル
21	フィルタインジ゛ケーター
22	リテーニンク゛リンク゛(10P)
23	リセスト゛ク゛リッフ゜
24	コネクションアタ゛フ゜ター
25	カク゛ヨウノス゛ル
26	アンチスタティックワイヤー
27	キャリーハント゛ル
28	エキソ゛ーストフィルターホルタ゛ー
29	ハ゛ックカハ゛ーCPL SVL
30	エキソ゛ーストフィルター HEPA
30A	エキソ゛ーストフィルター STD
31	マイクロハイジ゛ーンフィルター
32	ロッキンク゛ラッチカハ゛ー
33	ケーフ゛ルフック SVL
34	マタッチメントクリッフ。 SVL






1 50102JA ダストバッグハウジング CPL. 2 50145JA ハンドルチューブ (チューブカバー付) 3 RU0406 スクリューM4×10K, 10PCS タッピングスクリュー 10本入り 4 50147ER クランブ STS4×16-T20 10個入 5 50153HGER ハンドル CPL. 10本入り 6 0104ER スクリューC3.9×25 10本入り 7 50200HG ダストバッグハウジング SVL 10本入り 8 50105HG エクステンションチューブ 10 107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーベース スイングバックライト専用電源ケーブル 13 5040SB ホースASSY SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 10本入り 15 501220R ダストバッグレバー 10枚入り 18 RU0091 紙ボック (10P) 10枚入り 19 RU0136ER スクリューイ×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 フィルタインジケーター 10極入り 21 50209ER フィルタイ	図番	品 番	品名	備考
RU0406 スクリューM4×10K, 10PCS タッピングスクリュー 10本入り 4 50147ER クランプ STS4×16-T20 10個入 5 50153HGER ハンドル CPL. 6 0104ER スクリューC3.9×25 10本入り 7 50200HG ダストバッグハウジング SVL 8 50165HG エクステンションチューブ 9 50105HG エクステンションチューブ 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーベース 13 50408B ホースASSY SVL 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 17 50124ER リターンスプリング 10枚入り 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 21 50209ER フィルタインジケーター 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 10個入り 12 50132HG コネクションアダブター 25 1491JE 家具用ノズル 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 50143HGER キャリーハンドル 28 50216OR エキゾーストフィルターホルダー 29 50215JA バックカバーCPL SVL 30 50169N エキゾーストフィルター HEPA 紙バック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター 紙バック20枚交換都度が交換の目安 32 50221HGER ロッキングラッチカバー 5020HGER ケーブルフック SVL	1	50102JA	ダストバッグハウジング CPL.	
4 50147ER クランプ STS4×16-T20 10個入 5 50153HGER ハンドル CPL. 6 0104ER スクリューC3.9×25 10本入り 7 50200HG ダストバッグハウジング SVL 8 50165HG エクステンションチューブ 9 50105HG コネクションチューブ 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンバーペース スインタバックライト専用電源ケーブル 13 5040SB ホースASSY SVL スインタイバックライト専用電源ケーブル 14 5020SER フィルターセイフティキャッチ CPL カース・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	2	50145JA	ハンドルチューブ(チューブカバー付)	
5 50153HGER ハンドル CPL. 6 0104ER スクリューC3.9×25 10本入り 7 50200HG ダストバッグハウジング SVL 8 8 50165HG エクステンションチューブ 9 9 50105HG コネクションチューブ 10 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンバーベース 13 5040SB ホースASSY SVL 14 50205ER フィルターセフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 10枚入り 10枚入り 17 50124ER リターンスプリング 10枚入り 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 10本入り 10本入り 21 50209ER フィルタインジケーター 10個入り 10個入り 23 50132HG コネクションアダブライフィルター 10個入り 10個入り 24 50132HG コ	3	RU0406	スクリューM4×10K, 10PCS	タッピングスクリュー 10本入り
6 0104ER スクリューC3.9×25 10本入り 7 50200HG ダストバッグハウジング SVL 8 50165HG エクステンションチューブ 9 50105HG コネクションチューブ 10 0107ER スクリューC2.9×13、10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーベース スイングバックライト専用電源ケーブル 13 5040SB ホースASSY SVL スイルターセイフティキャッチ CPL 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 10本入り 15 501220R ダストバッグレバー 10枚入り 16 50123ER アクスル 10枚入り 17 50124ER リターンスプリング 10枚入り 18 RU0091 紙バック (10P) 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14、10PCS 10本入り 20 RU0085 フィルタインダウーター 10個入り 21 50209ER フィルタインダインダブリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 10個入り 24 50132HG オキリーハンドル カンチンスアデアティックワイヤー 25 1491JE 家具用ノズル ボックス	4	50147ER	クランプ	STS4×16-T20 10個入
7 50200HG ダストバッグハウジング SVL 8 50165HG エクステンションチューブ 9 50105HG コネクションチューブ 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーベース スイングバックライト専用電源ケーブル 13 5040SB ホースASSY SVL スインタイ・クライト専用電源ケーブル 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 10本人の 15 501220R ダストバッグレバー 10本人の 16 50123ER アクスル 10本入り 17 50124ER リターンスプリング 10本入り 18 RU0091 紙パック (10P) 10本入り 19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 10本入り 21 50209ER フィルタインジャクリング 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 10個入り 24 50132HG コネクションアダブター フェストア・アンドルター 25 1491JE 家具用ノズル エキゾーストフィルター 26 50143HG エキゾーストフィルター 紙パック20枚交	5	50153HGER	ハンドル CPL.	
8 50165HG エクステンションチューブ 9 50105HG コネクションチューブ 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーペース ス 13 5040SB ホースASSY SVL ス 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL カンスカン 15 501220R ダストバッグレバー カンスプリング 16 50123ER アクスル フタル 17 50124ER リターンスプリング 10枚入り 18 RU0091 紙パック (10P) 10枚入り 20 RU01036ER スクリュー4×14、10PCS 10本入り 21 50209ER フィルタインジケーター 10個入り 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 10個入り 24 50132HG コネクションアダブター 2 25 1491JE 家具用ノズル 第具用ノズル 26 50143ER キャリーハンドル ボックシンアダフィルター 27 50143HGER キャリーハンドル ボックカルートルター <	6	0104ER	スクリューC3.9×25	10本入り
9 50105HG コネクションチューブ 10 0107ER スクリューC2.9×13, 10PCS 10本入り 11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーベース 13 5040SB ホースASSY SVL 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 17 50124ER リターンスプリング 17 50124ER リターンスプリング 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 10本入り 21 50209ER フィルタインジケーター 10個入り 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリッブ 10個入り 24 50132HG コネクションアダブター 25 1491JE 家具用ノズル 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 50143HGER キャリーハンドル 29 50215JA バックカバーCPL SVL 紙パック20枚交換都度が交換の目安 30 50169N エキゾーストフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安	7	50200HG	ダストバッグハウジング SVL	
100107ERスクリューC2.9×13, 10PCS10本入り11501806ケーブル オレンジ 13M SVLスイングパックライト専用電源ケーブル1250118HGDBハウジング バンパーベース135040SBホースASSY SVL1450205ERフィルターセイフティキャッチ CPL15501220Rダストバッグレバー1650123ERアクスル1750124ERリターンスプリング18RU0091紙パック(10P)10枚入り19RU01036ERスクリュー4×14, 10PCS10本入り20RU0085クレビスノズル2150209ERフィルタインジケーター10個入り225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックガバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー紙パック20枚交換都度が交換の目安3350220HGERケーブルフック SVL	8	50165HG	エクステンションチューブ	
11 501806 ケーブル オレンジ 13M SVL スイングバックライト専用電源ケーブル 12 50118HG DBハウジング バンパーベース 13 5040SB ホースASSY SVL 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 17 50124ER リターンスプリング 18 RU0091 紙パック (10P) 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 10個入り 21 50209ER フィルタインジケーター 10個入り 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 24 50132HG コネクションアダプター 25 1491JE 家具用ノズル 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 50143HGER キャリーハンドル 28 502160R エキゾーストフィルター ホルダー 30 50169N エキゾーストフィルター HEPA 紙パック20枚交換都度が交換の目安 30 50169N エキゾーストフィルター HEPA 紙パック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター <td>9</td> <td>50105HG</td> <td>コネクションチューブ</td> <td></td>	9	50105HG	コネクションチューブ	
12 50118HG DBハウジング バンパーベース 13 5040SB ホースASSY SVL 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 17 50124ER リターンスプリング 18 RU0091 紙パック(10P) 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14、10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 21 50209ER フィルタインジケーター 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 24 50132HG コネクションアダプター 25 1491JE 家具用ノズル 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 50143HGER キャリーハンドル 28 502160R エキゾーストフィルターホルダー 29 50215JA バックカバーCPL SVL 30 50169N エキゾーストフィルター HEPA 紙パック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安 32 50221HGER ロッキングラッチカバー 33 50220HGER ケーブルフック SVL	10	0107ER	スクリューC2.9×13, 10PCS	10本入り
13 5040SB ホースASSY SVL 14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 17 50124ER リターンスプリング 18 RU0091 紙パック (10P) 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14、10PCS 10本入り 20 RU085 クレビスノズル 21 50209ER フィルタインジケーター 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 24 50132HG コストグラリアグラッチルグー 25 1491JE 家具用ノズル 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 50143HGER キャリーハンドル 28 50215JA バックカバーCPL SVL 30 50169N エキゾーストフィルター MボックカバーCPL SVL 30 50169N エキゾーストフィルター Mボッ	1 1	501806	ケーブル オレンジ 13M SVL	スイングバックライト専用電源ケーブル
14 50205ER フィルターセイフティキャッチ CPL 15 501220R ダストバッグレバー 16 50123ER アクスル 17 50124ER リターンスプリング 18 RU0091 紙パック (10P) 10枚入り 19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 10本入り 21 50209ER フィルタインジケーター 10個入り 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 10個入り 24 50132HG コネクションアダプター 25 25 1491JE 家具用ノズル 26 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 27 50143HGER キャリーハンドル 28 28 502160R エキゾーストフィルターホルダー 紙パック20枚交換都度が交換の目安 30 50169N エキゾーストフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安 32 50221HGER ロッキングラッチカバー 紙パック20枚交換都度が交換の目安 33 50220HGER ケーブルフック SVL	12	50118HG	DBハウジング バンパーベース	
15501220Rダストバッグレバー1650123ERアクスル1750124ERリターンスプリング18RU0091紙パック(10P)10枚入り19RU01036ERスクリュー4×14、10PCS10本入り20RU0085クレビスノズル2150209ERフィルタインジケーター225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安3050170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー紙パック20枚交換都度が交換の目安3350220HGERケーブルフック SVL	13	5040SB	ホースASSY SVL	
1650123ERアクスル1750124ERリターンスプリング18RU0091紙パック(10P)10枚入り19RU01036ERスクリュー4×14, 10PCS10本入り20RU0085クレビスノズル10個入り2150209ERフィルタインジケーター10個入り225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ10個入り2450132HGコネクションアダプター25251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー272750143HGERキャリーハンドル2828502160Rエキゾーストフィルターホルダー紙パック20枚交換都度が交換の目安3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安3050170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	14	50205ER	フィルターセイフティキャッチ CPL	
1750124ERリターンスプリング18RU0091紙パック(10P)10枚入り19RU01036ERスクリュー4×14, 10PCS10本入り20RU0085クレビスノズル22150209ERフィルタインジケーター2225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ10個入り2450132HGコネクションアダプター2251491JE家具用ノズル22650142ERアンチステアティックワイヤー22750143HGERキャリーハンドル428502160RエキゾーストフィルターホルダーボパックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安3050170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー紙パック20枚交換都度が交換の目安3350220HGERケーブルフック SVL	15	501220R	ダストバッグレバー	
18RU0091紙パック(10P)10枚入り19RU01036ERスクリュー4×14, 10PCS10本入り20RU0085クレビスノズル2150209ERフィルタインジケーター225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	16	50123ER	アクスル	
19 RU01036ER スクリュー4×14, 10PCS 10本入り 20 RU0085 クレビスノズル 21 50209ER フィルタインジケーター 22 5424GS リテーニングリング (10P) 10個入り 23 50130HG リセスドグリップ 24 50132HG コネクションアダプター 25 1491JE 家具用ノズル 26 50142ER アンチステアティックワイヤー 27 50143HGER キャリーハンドル 28 502160R エキゾーストフィルターホルダー 29 50215JA バックカバーCPL SVL 30 50169N エキゾーストフィルター HEPA 紙パック20枚交換都度が交換の目安 30 50170JE エキゾーストフィルター STD 紙パック20枚交換都度が交換の目安 31 5036 マイクロハイジーンフィルター 紙パック20枚交換都度が交換の目安 32 50221HGER ロッキングラッチカバー 紙パック20枚交換都度が交換の目安 33 50220HGER ケーブルフック SVL	17	50124ER	リターンスプリング	
20RU0085クレビスノズル2150209ERフィルタインジケーター225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー紙パック20枚交換都度が交換の目安3350220HGERケーブルフック SVL	18	RU0091	紙パック(10P)	10枚入り
2150209ERフィルタインジケーター225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	19	RU01036ER	スクリュー4×14, 10PCS	10本入り
225424GSリテーニングリング (10P)10個入り2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	20	RU0085	クレビスノズル	
2350130HGリセスドグリップ2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	21	50209ER	フィルタインジケーター	
2450132HGコネクションアダプター251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー紙パック20枚交換都度が交換の目安3350220HGERケーブルフック SVL	22	5424GS	リテーニングリング (10P)	10個入り
251491JE家具用ノズル2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	23	50130HG	リセスドグリップ	
2650142ERアンチステアティックワイヤー2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	24	50132HG	コネクションアダプター	
2750143HGERキャリーハンドル28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	25	1491JE	家具用ノズル	
28502160Rエキゾーストフィルターホルダー2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	26	50142ER	アンチステアティックワイヤー	
2950215JAバックカバーCPL SVL3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	27	50143HGER	キャリーハンドル	
3050169Nエキゾーストフィルター HEPA紙パック20枚交換都度が交換の目安30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	28	502160R	エキゾーストフィルターホルダー	
30A50170JEエキゾーストフィルター STD紙パック20枚交換都度が交換の目安315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	29	50215JA	バックカバーCPL SVL	
315036マイクロハイジーンフィルター紙パック20枚交換都度が交換の目安3250221HGERロッキングラッチカバー3350220HGERケーブルフック SVL	30	50169N	エキゾーストフィルター HEPA	紙パック20枚交換都度が交換の目安
32 50221HGER ロッキングラッチカバー 33 50220HGER ケーブルフック SVL	30A	50170JE	エキゾーストフィルター STD	紙パック20枚交換都度が交換の目安
33 50220HGER ケーブルフック SVL	31	5036	マイクロハイジーンフィルター	紙パック20枚交換都度が交換の目安
	32	50221HGER		
34 1823HG アタッチメントグリップ SVL	33	50220HGER	ケーブルフック SVL	
	34	1823HG	アタッチメントグリップ SVL	

部品番号・部品名・仕様は予告なしに変更する場合がございます。



スイングバックライト12 パワーヘッドパーツリスト

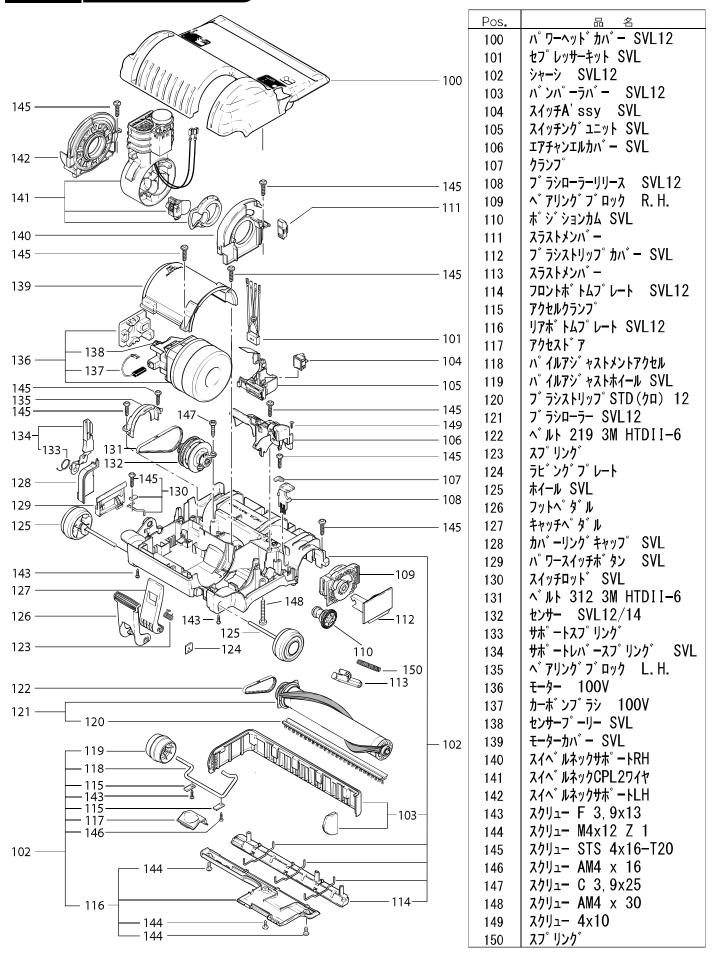



スイングバックライト12 パワーヘッドパーツリスト

図番	品 番	品名	備考
100	50401DBJA	パワーヘッドカバー SVL12	専用品
101	1013ER	セプレッサーキット SVL	NJ 713 HH
102	50414HGER	シャーシ SVL12	専用品
103	50313HG	バンパーラバー SVL12	専用品
104	05112WI	スイッチASSY SVL	73 7 13 HH
105	50449ER	スイッチングユニット SVL	
106	50308ER	エアチャンネルカバー SVL	
107	2856	クランプ	
108	50403HGER	ブラシローラーリリース SVL12	専用品
109	50356HG	ベアリングブロック RH	73 713 HH
110	50367HG	ポジションカム SVL	
111	RU2833	スラストメンバー	
112	50352HG	ブラシストリップカバー SVL	
113	2834	スラストメンバー	
114	50404HGER	フロントボトムプレート SVL12	専用品
115	2849	アクスルクランプ	73 713 HH
116	50310HGER	リアボトムプレート SVL12	専用品
117	28680R	アクセスドア	У ЛИНН
118	2861	パイルアジャストメントアクスル	
119	5174HG	パイルアジャストメントホイール SVL	
120	50415	ブラシストリップSTD (クロ) 12	専用品 残5mmが交換の目安
121	50470ER	ブラシローラー SVL12	専用品
122	5110	ベルト (センサー×ブラシ)	219 3M HTDII-6
123	50332ER	スプリング	210 0101 1111 0
124	2869HG	ラビングプレート	
125	50348HGER	ホイール SVL	
126	503300R	フットペダル	
127	50331HG	キャッチペダル	
128	50334SW	カバーリングキャップ SVL	
129	503060R	パワースイッチボタン SVL	
130	50371ER	スイッチロッド SVL	
131	5379	ベルト (モーター×センサー)	312 3M HTDII-6
132	50445ER	センサー SVL12/14	012 010 111211 0
133	5107-1	サポートスプリング	
134	50438HGER	サポートレバースプリング SVL	
135	50355HG	ベアリングブロック LH	
136	50491ER	モーター 100V	
137	RU0109	カーボンブラシ 100V	
138	5117/1	センサープーリー SVL	
139	50441ER	モーターカバー SVL	
140	50440ER	スイベルネックサポート RH	
141	50448HG	スイベルネック CPL 2ワイヤ	配線付き
142	50439ER	スイベルネックサポート LH	HPMW13 C
143	RU0047	スクリュー F3.9×13 10PCS	1 0本入り
144	RU0197ER	スクリュー M4×12 Z1 10PCS	1 0本入り
145	RU0401	スクリュー STS4×16-T20 10PCS	1 0本入り
146	01010ER	スクリュー AM4×16 10PCS	1 0本入り
147	0104ER	スクリュー C3.9×25 10PCS	10本入り
148	RU0176ER	スクリュー AM4×30 10PCS	10本入り
149	01042ER	スクリュー 4×10 10PCS	1 0本入り
150	2867	スプリング	1 0 弁入り
_ , 0 0			生たしに亦声する担合がございます

部品番号・部品名・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

SwingVac Light 14 スイングバックライト14 パワーヘッドパーツリスト Pos. 日 名

	Pos.	品 名
	100	パワーヘット゛カハ゛ー SVL14
	101	セフ゜レッサーキット SVL
	102	シャーシ SVL14
	103	ハ`ンパーラハ`ー SVL14
10	104	スイッチA'ssy SVL
145	105	スイッチンク゛ュニット SVL
	106	ェアチャンエルカハ゛ー SVL
	107	クランフ゜
142 —	108	フ゛ラシローラーリリース SVL14/18
	_ 109	へ゛アリンク゛フ゛ロック R. H.
141	110	ポジションカム SVL
	111	スラストメンハ゛ー
140	112	ブラシストリップカバー SVL
145 ———	113	スラストメンハ゛ー
14	114	フロントホ゛トムフ゜レート SVL14
139	115	アクセルクランフ゜
	116	リアホ゛トムフ゜レート SVL14
	117	アクセスト゛ア
	118	パイルアジャストメントアクセル
136 138	119	ハ゜イルアシ゛ャストホイール SVL
137 — 10	120	フ゛ラシストリッフ゜STD(クロ) 14
145	120A	ブラシストリップHARD(アカ) 14
145 147	121	ブラシローラー SVL14
134-		へ゛ルト 219 3M HTDII-6
133	123	 スフ゜リンク゛
14	₅ 124	ラビングプレ ー ト
128	125	ホイール SVL
129	120	フットへ。タ゛ル
125	. 127	キャッチへ。タ゛ル
14	120	カハ゛ーリンク゛キャッフ゜ SVL
	129	ハ゜ワースイッチホ゛タン SVL
143	130	スイッチロット、SVL
140	131	ベルト 312 3M HTDII-6
126	132	センサー SVL12/14
125	133	サホ゜ートスフ゜リンク゛
123	134	サホ゜ートレハ゛ースフ゜リンク゛ SVL
122 — 149	135	へ、アリンク、フ、ロック L. H.
	136	₹-\$- 100V
121 ———————————————————————————————————	137	カーホ゛ンフ゛ラシ 100V
120A	138	センサーフ゜ーリー SVL モーターカハ゛ー SVL
	140	スイヘ゛ルネックサホ゜ートRH
—118——	141	スイベールネックリホートバロ スイベールネックCPL2ワイヤ
— 115————	142	スイベ・ルネックOF EZ プイ゚ド スイベ・ルネックサホ゜ートLH
— 143 — 115	143	スクリュー F 3, 9x13
→ 117 — → → → → 103 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	144	スクリュー M4x12 Z 1
146	145	スクリュー STS 4x16-T20
102 — 144 — 8	146	スクリュー AM4 x 16
	147	スクリュー C 3, 9x25
	148	スクリュー AM4 x 30
116 — 144 — 114—	149	スプリング
148 —		
-12-		



スイングバックライト14 パワーヘッドパーツリスト

図番	品 番	品 名	備考
100	50431DBJA	パワーヘッドカバー SVL14	専用品
101	1013ER	セプレッサーキット SVL	37/11 нн
102	50444HGER	シャーシ SVL14	専用品
103	50314HG	バンパーラバー SVL14	専用品
104	05112WI	スイッチASSY SVL	47/II HI
105	50449ER	スイッチングユニット SVL	
106	50308ER	エアチャンネルカバー SVL	
107	2856	クランプ	
108	50433HGER	ブラシローラーリリース SVL14/18	
109	50356HG	ベアリングブロック RH	
110	50367HG	ポジションカム SVL	
111	RU2833	スラストメンバー	
112	50352HG	ブラシストリップカバー SVL	
113	2834	スラストメンバー	
114	50434HGER	フロントボトムプレート SVL14	専用品
115	2849	アクスルクランプ	寸 //
116	50311HGER	リアボトムプレート SVL14	専用品
117	28680R	アクセスドア	寸 用吅
118	2861	パイルアジャストメントアクスル	
119	5174HG	パイルアジャストメントホイール SVL	
120	RU0071	ブラシストリップSTD (クロ) 14	東田口 残らが充物の日史
120A	RU0071	ブラシストリップHARD(アカ)14	専用品 残5㎜が交換の目安
120A	50471ER	ブラシローラー SVL14	専用品 残5mmが交換の目安
122	5110	ベルト (センサー×ブラシ)	専用品
123	50332ER	スプリング	219 3M HTDII-6
123	2869HG	ラビングプレート	
125	50348HGER	ホイール SVL	
126	50348HGLN	フットペダル	
127	503300K	キャッチペダル	
128	5033111G	カバーリングキャップ SVL	
129	503043W	パワースイッチボタン SVL	
130	50371ER	スイッチロッド SVL	
131	5379	ベルト (モーター×センサー)	010 0M HTD I I 6
132	50445ER	センサー SVL12/14	312 3M HTDII-6
133	5107-1	サポートスプリング	
134	50438HGER	サポートレバースプリング SVL	
135	50458HGLN	ベアリングブロック LH	
136	50491ER	モーター 100V	
137	RU0109	カーボンブラシ 100V	
137	5117/1	センサープーリー SVL	
139	50441ER	モーターカバー SVL	
140	50441ER	スイベルネックサポート RH	
141	50440ER	スイベルネック GPL 2ワイヤ	
141	50448HG	スイベルネックサポート LH	配線付き
142	RU0047	スクリュー F3.9×13 10PCS	10*10
143	RU0197ER	$3/91 - 73.9 \times 13 - 10 \times 13$ $3/91 - M4 \times 12 - Z1 - 10 \times 13$	10本入り
144	RU0401	スクリュー STS4×16-T20 10PCS	10本入り
146	01010ER	スクリュー S134×10-120 10FCS	10本入り
147	01010ER	スクリュー C3.9×25 10PCS	10本入り
147	RU0176ER	スクリュー C3.9×25 TOPCS スクリュー AM4×30 10PCS	10本入り
149	2867	スプリング	10本入り
143	2007	A/ 7//	
			生たたに亦声する担合がございます

部品番号・部品名・仕様は予告なしに変更する場合がございます。



	Pos.	品名
	100	パワーヘッドカバー SVL18
	101	セフ゜レッサーキット SVL
	102	シャーシ SVL18
	103	パンパ [®] ーラパ [®] ー SVL18
100	104	スイッチA'ssy SVL
145 ———	105	スイッチンク゛ュニット SVL
	106	エアチャンエルカハ゛ー SVL
	107	クランプ
142 —	107	フ゛ラシローラーリリース SVL14/18
145	109	ベアリングブロック R. H.
141 — 111	110	ポ゜シ゛ションカム SVL スニストメンッ゛
140	111	スラストメンバー
	112	フ゛ラシストリッフ゜カハ゛ー SVL
145	113	スラストメンバー
145	114	フロントホ゛トムフ゜レート SVL18
139	115	アクセルクランプ
	116	リアホ゛トムフ゜レート SVL18
	117	アクセスト゛ア
138	118	ハ゜イルアシ゛ャストメントアクセル
136 — 137 — 137 — 137	119	ハ゜イルアシ゛ャストホイール SVL
145 104	120	フ゛ラシストリッフ゜STD (クロ) 18
135	120A	ブラシストリップHARD(アカ) 18
145 147	121	ブラシローラー SVL18
134-	122	ベルト 219 3M HTDII-6
133 7 131 - 106	123	スフ゜リンク゛
132	124	ラヒ゛ンク゛ フ゜ レ ー ト
128 ————————————————————————————————————	125	ホイール SVL
129	126	フットへ。タ゛ル
	127	キャッチへ゜タ゛ル
108	128	カハ゛ーリンク゛キャッフ゜ SVL
145	129	ハ゜ワースイッチホ゛タン SVL
143	130	スイッチロット゛ SVL
127	131	ベルト 312 3M HTDII-6
126 143 143 148	132	センサー SVL18
143 — 125	133	サホ [°] ートスフ [°] リンク [*]
123 - 124	134	サポートレハ゛ースプ リンク゛ SVL
110 109 112	135	ベアリングブロック L. H.
122 — — — 149	136	モーター 100V
121 ———————————————————————————————————	137	カーホ゛ンフ゛ラシ 100V
120A	138	センサーフ゜ーリー SVL
	139	モーターカハ゛ー SVL
	140	スイヘ゛ルネックサホ゜ートRH
-119 -118 -115 -143 -115	141	スイヘ゛ルネックCPL2ワイヤ
115	142	スイへ゛ルネックサホ゜ートLH
— 143 — 115	143	スクリュー F 3, 9x13
─ 117 ── ₩ 103 ─	144	スクリュー M4x12 Z 1
146	145	スクリュー STS 4x16-T20
102 — 144 — 8	146	スクリュー AM4 x 16
	147	スクリュー C 3, 9x25
116	148	スクリュー AM4 x 30
116 - 144 - 144	149	スプリング
148		''' '''
-14-		




スイングバックライト18 パワーヘッドパーツリスト


図番	品 番	品 名	備考
100	50461DBJA	パワーヘッドカバー SVL18	専用品
101	1013ER	セプレッサーキット SVL	₹7/11HI
102	50464HGER	シャーシ SVL18	専用品
103	50315HG	バンパーラバー SVL18	専用品
104	05112WI	スイッチASSY SVL	77/11HI
105	50449ER	スイッチングユニット SVL	
106	50308ER	エアチャンネルカバー SVL	
107	2856	クランプ	
108	50433HGER	ブラシローラーリリース SVL14/18	
109	50356HG	ベアリングブロック RH	
110	50367HG	ポジションカム SVL	
111	RU2833	スラストメンバー	
112	50352HG	プラシストリップカバー SVL	
113	2834	スラストメンバー	
114	50463HGER	フロントボトムプレート SVL18	専用品
115	2849	アクスルクランプ	安用帕
116	50312HGER	リアボトムプレート SVL18	専用品
117	28680R	アクセスドア	寸 用加
118	2861	パイルアジャストメントアクスル	
119	5174HG	パイルアジャストメントホイール SVL	
120	RU0104	ブラシストリップSTD (クロ) 18	東田日 球長が充物の日ウ
120A	RU0104H	ブラシストリップHARD(アカ)18	専用品 残5㎜が交換の目安
121	50472ER	ブラシローラー SVL18	専用品 残5㎜が交換の目安
122	5110	ベルト (センサー×ブラシ)	専用品
123	50332ER	スプリング	219 3M HTDII-6
124	2869HG	ラビングプレート	
125	50348HGER	ホイール SVL	
126	50348HGLN	フットペダル	
127	503300K	キャッチペダル	
128	5033111G	カバーリングキャップ SVL	
129	503060R	パワースイッチボタン SVL	
130	50371ER	スイッチロッド SVL	
131	5379	ベルト (モーター×センサー)	312 3M HTDII-6
132	50445/1ER	センサー SVL18	
133	5107-1	サポートスプリング	専用品
134	50438HGER	サポートレバースプリング SVL	
135	50355HG	ベアリングブロック LH	
136	50491ER	モーター 100V	
137	RU0109	カーボンブラシ 100V	
138	5117/1	センサープーリー SVL	
139	50441ER	モーターカバー SVL	
140	50447ER	スイベルネックサポート RH	
141	50448HG	スイベルネック CPL 2ワイヤ	配線付き
141	5044811G 50439ER	スイベルネックサポート LH	日「小水」、「
143	RU0047	スクリュー F3.9×13 10PCS	1 0 未 3 り
143	RU0197ER	スクリュー M4×12 Z1 10PCS	10本入り 10本入り
145	RU0401	スクリュー STS4×16-T20 10PCS	
146	01010ER	スクリュー S134×10-120 10FCS	10本入り
147	01010ER	スクリュー C3.9×25 10PCS	10本入り
147	RU0176ER	スクリュー CS.9×25 TOPCS スクリュー AM4×30 10PCS	10本入り
149	2867	スプリング	10本入り
143	2007	N/ 1//	
		#0.50 #0.6 // # 0.5	

部品番号・部品名・仕様は予告なしに変更する場合がございます。





標準付属品











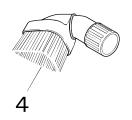









消耗品

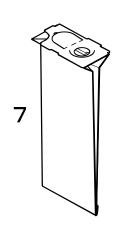







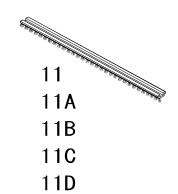

標準付属品

図番	品 番	品名	備考
1	1491JE	家具用ノズル	
2	RU0085	クレビスノズル	
3	501806	ケーブル オレンジ 13M SVL	スイングバックライト専用電源ケーブル

オプションアタッチメント

·,	, - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
図番	品 番	品名	備考
4	RU0507	ダスティングブラシ	
5	RU0090	ラジエーターブラシ	
6	RU0084	クランプ	

消耗品

図番	品 番	品 名	備考
7	RU0091	紙パック	10枚入り
8	5036	マイクロハイジーンフィルター	紙パック20枚交換都度が交換の目安
9	50169N	エキゾーストフィルター HEPA	紙パック20枚交換都度が交換の目安
10	50170JE	エキゾーストフィルター STD	紙パック20枚交換都度が交換の目安
11	50415	ブラシストリップSTD(クロ)12	毛色 黒 毛足長10mm 残5mmが交換の目安
11A	RU0071	ブラシストリップSTD(クロ)14	毛色 黒 毛足長10mm 残5mmが交換の目安
11B	RU0071H	ブラシストリップHARD(アカ)14	毛色 赤 毛足長10mm 残5mmが交換の目安
11C	RU0104	ブラシストリップSTD(クロ)18	毛色 黒 毛足長10mm 残5mmが交換の目安
11D	RU0104H	ブラシストリップHARD(アカ)18	毛色 赤 毛足長10mm 残5mmが交換の目安

部品番号・部品名・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

仕	様	電源	A C 1 0 0 V	50/60Hz
.—			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00,00

バキュームモーター1100W吸引225mbar風量毎秒50l紙パック3層式 5l

清掃幅 300mm (スイングバックライト12) 360mm (スイングバックライト14)

460mm (スイングバックライト18)

ブラシ 交換可能タイプ

ブラシ駆動 ノンスリップドライブベルト

過負荷防止機能付き

電源ケーブルスイングバックライト専用品 12m重量8.2kg (スイングバックライト12)

8.3 kg (スイングバックライト14) 8.7 kg (スイングバックライト18)

保護二重絶縁構造運転音(音圧)7 6 d b (A)

Swing Vac Light にはリサイクル資源として再利用価値のある原材料や、廃棄処理法が定めた処理が必要な材質が使用されています。長年ご使用いただきました機械を廃棄する場合には、適切な廃棄物処理業者に廃棄処理を委託してください。



株式会社リンレイ 業務製品事業部

東京支店 TEL 03 (3543) 2281 名古屋支店 TEL 052 (581) 8241 札幌営業所 TEL 011 (521) 5271 広島営業所 TEL 082 (232) 2333 マシンコールセンター TEL 03 (5847) 1130

大阪支店 TEL 06 (6394) 4571 福岡支店 TEL 092 (883) 7000 仙台営業所 TEL 022 (223) 6868 高松営業所 TEL 087 (834) 2738