

- ・この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。本書は、はじめてお使いになる方のための簡易版説明書です。
- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読み頂き、十分ご理解のうえ、注意事項を守って安全にご使用ください。

安全上のご注意

⚠ 危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。


⚠ 危険 ・引火、火災、爆発のおそれがあるため、本機でアルコール等の可燃性液体の噴霧は絶対に行わない

⚠ 警告 ・心臓ペースメーカー使用者は、本機の使用を控える

⚠ 注意 ・いかなる場合に於いても本機で人体に向けた噴霧を行わない
・本機の作業及びメンテナンス等を行なう場合は、保護用マスクやメガネ等を使用する


1 バッテリーを接続する

満充電のバッテリーを本体に接続する

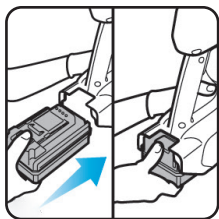

2 散布タンクを取り外す

本体より散布タンクを外す

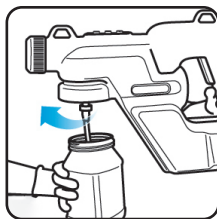

3 散布タンクに給水する

散布タンクに散布剤を給水する
推奨散布剤：R-SHS ハイジエニック除菌消臭剤



*手袋等を着用し、使用してください




4 散布タンクを取り付ける

散布タンクを本体に取り付ける




5 試噴射を行なう

専用工具を使用し、噴霧口からノズルを取り外す
トリガーを引き、試噴射を下などに向けて行なう

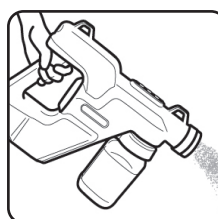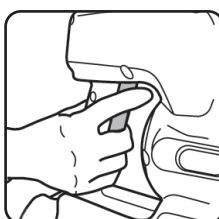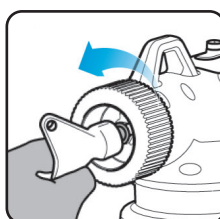



6 ノズルを取り付ける

専用工具を使用し、ノズルを噴霧口に取り付ける

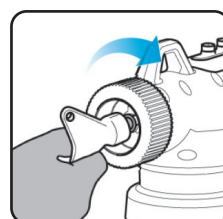

7 試噴射を行なう

トリガーを引き、試噴射を下などに向けて行なう

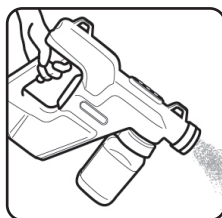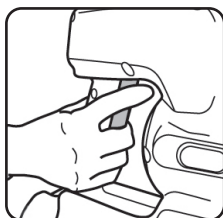



8 静電誘導スイッチを押す

静電誘導スイッチを押し、緑ランプが点灯したことを確認する



9 作業開始

トリガーを引き、作業を開始する

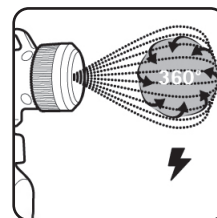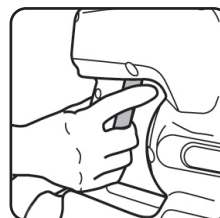

* 静電誘導装置の特性上、電気を通さないゴム素材等の手袋をした手でトリガーを引いたときにピリピリとした静電気を感じるがありますが、人体への影響はありません